SGH-E840
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B013261
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Picsel“ ir „Picsel Viewer™“ yra „Picsel Technologies, Inc“ prekių ženklai.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 41 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**

  Groja muzikos failus jūsų telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **Paveikslėlių redaktorius**

  Galima taisyti arba pagražinti nuotraukas.

- **Nuotraukų spausdinimas**

  Spausdinkite nuotraukas norėdami išsaugoti gražiausias akimirkas visam laikui.

- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**

  Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į Ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudotis jo belaidėmis funkcijomis skirsdami lėktuvu.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **BLUETOOTH**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide BLUETOOTH technologija.

- **Failų peržiūra**

  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **SOS pranešimas**

  Siųskite SOS pranešimus savo šeimai arba draugams, kad jie padėtų nelaimės atveju.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Teksto įvedimas 12
Telefono tinkinimas 14

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 16
Fotoaparato naudojimas 18
Muzikos atkūrimas 19
FM radijo klausymasis 22
Naršymas tinkle 23
Telefonų knygos naudojimas 23
Žinučių siuntimas 24
Žinučių peržiūra 26
BLUETOOTH naudojimas 27

Meniu funkcijos **29**

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **41**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai kontaktai
2 Praleisti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Išsiųstos žinutės
6 Gautos žinutės
7 Trinti viską
8 Skambučių tvarkymo programa

2 Telefonų knyga

1 Kontaktų sąrašas
2 Kurti kontaktą
3 Grupė
4 Spartusis rinkimas
5 Mano vardo kortelė
6 Mano numeris
7 Tvarkymas
8 Paslaugos numeris[1]

3 Muzikos grotuvas

4 Naršyklė

1 Pagrindinis psl.
2 Įvesti URL
3 Žymelės
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Naršyklės nustatymai
7 Srauto nustatymai[2]

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Mano žinutės
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS žinutės
7 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Vaizdai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[3]
7 Atminties būsena

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 Yahoo! ready/Google/ BLUETOOTH/JAVA pasaulis‡

* Programos

1 Greita paieška
2 Balso įrašymas
3 FM radijas
4 Vaizdų doroklis
5 Vaizdo ženklas‡
6 BLUETOOTH‡
7 JAVA pasaulis
8 Pasaulio laikrodis
9 Skaičiuotuvas
10 Keitiklis
11 Laikmatis
12 Chronometras
13 Įrašas
14 SIM programų įrankinė[1]

0 Signalai

Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nustatymai
6 Sąrankos vedlys
7 Tinklo paslaugos
8 Sauga
9 Ryšio nustatymai
10 Atminties būsena
11 Nustatyti iš naujo

---

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galimas, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
3. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

‡ „Yahoo! ready“ ir „Google“ paslaugų nėra, **BLUETOOTH** arba **JAVA pasaulis** bus rodomas 9 meniu vietoj skyriaus **Programos**.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną

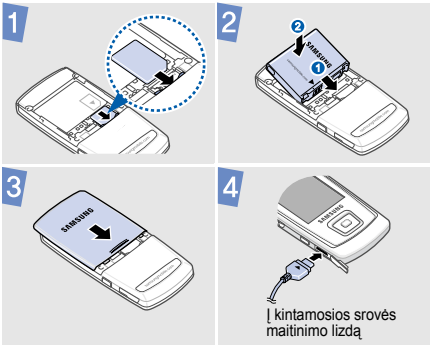

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**OK**>. 4. Pasibaigus sąrankos vedliui, nustatykite telefono parametrus pagal savo poreikius. Žr. 14 psl.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas

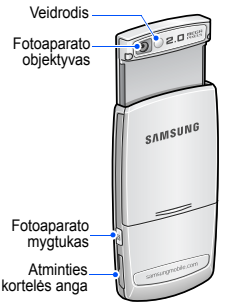

Kai telefoną uždarote, uždengiami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti klaviatūrą, spustelėkite [ ].

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite naudotis išvardytais meniu.

- Aukštyn: režimas „Mano meniu“
- Kairėn / dešinėn / žemyn: jūsų parankinis meniu

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Užbaikite pokalbį.

Ekrane ištrinami simboliai.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] ir pasieksite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti liečiamuosius klavišus.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti telefoną.

Įjungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2,5 G) tinklas
	Jungiamasi prie GPRS (2,5 G) tinklo
	Duomenų perkėlimas GPRS (2,5 G) tinkle
	EDGE tinklas
	Jungiamasi prie EDGE tinklo
	Duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba atjungties režimas
	SOS pranešimų funkcija įjungta
	Naršoma internete
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	Biuro zona
	Prijungta BLUETOOTH laisvų rankų įranga arba ausinės
	BLUETOOTH įjungta
	Sinchronizuota su kompiuteriu

	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	Atminties kortelė įdėta
	Žadintuvas nustatytas
	FM radijas
	Tylusis režimas
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Skambesio tipas • : Melodija • : Vibruoti • : Vibruoti, tada melodija • : Vibravimas ir melodija • : Garsėjanti melodija

	Šnabždesio režimas skambučio metu
	Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
	Nauja žinutė: • : teksto žinutės arba daugialypės žinutės • : el. laiškas • : balso pranešimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Rinktis**>, <**OK**> arba [*i*] – patvirtinsite rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ] ir grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], jei norite vietoj T9 režimo (T9Abc) įjungti ABC režimą (Abc). • Spustelėkite [✳], jei norite pakeisti raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą (123). • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką Ispauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – įterpsite tarpą. Arba pasirinkite žodį iš alternatyvių žodžių sąrašo.
Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką ir pasirinkite simbolį.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [#] – įterpsite tarpą. • Žymeklis perkeliamas spustelint naršymo mygtukus. • Spustelėkite [☎] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].

Telefono tinkinimas

Pagrindiniai nustatymai

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sąrankos vedlys**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Pasirinkite pagrindinio meniu stilių.
4. Pasirinkite apipavidalinimo spalvos pavyzdį.
5. Pasirinkite dabartinę laiko juostą.
6. Įveskite dabartinį laiką ir pasirinkite laiko formatą.
7. Įveskite šios dienos datą ir pasirinkite datos formatą.
8. Galima pasirinkti priimamų skambučių įspėjimo tipą, skambėjimo toną ir garsumo lygį.
9. Pabaigę sąranką, spustelėkite <**OK**>.

Mygtukų tono garsumas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**>, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas**.
2. Spustelėdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite **Įprastas**.
3. Pasirinkite **Pagrindinis ekranas**.
4. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
5. Pasirinkite paveikslėlį.
6. Spustelėkite <**Rinktis**>.
7. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Sparčiosios prieigos mygtukai

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**OK**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ]. Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą. Pokalbio metu atvirieji mygtukai yra užrakinti. Paspauskite [ ] arba [ ], kad atrakintumėte mygtukus.
3. Paspauskite [ ] užbaigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].
2. Paspauskite [ ] užbaigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Pokalbio metu spustelėkite [ ], tada <**Taip**> – įjungsite garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [ ], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Privatus** – galėsite privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Šalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Spustelėkite [⏺] arba [📷] ir nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Spustelėkite <**Peržiūra**>, jei norite dar fotografuoti.

Nuotraukos peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [⏺] arba [📷].
4. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite [⏺] , < ⏹ > arba [📷]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, spustelėkite <**Peržiūra**>.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos atkūrimas

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Priimti per BLUETOOTH.
- Kopijuoti failus į atminties kortelę ir įdėti į telefoną.
- Sinchronizuoti muzikos failus su „Windows Media Player“ daugialypės terpės failų grotuvu. Žr. kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su „Windows Media Player“ daugialypės terpės failų grotuvu. Žr. kitą skyrių.

Įdėjus atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ daugialypės terpės failų grotuvu

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchronizuoti skaitmeninius daugialypės terpės failus su šiuo aparatu), kompiuteryje pasirodžius iškylančiajam ekranui.
4. Įrašykite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
5. Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spragtelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchr).
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų atkūrimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3. Atkūrimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - ⏯ : pristabdo arba tęsia atkūrimą.
   - Kairėn: atkurti iš naujo. Norėdami grįžti prie ankstesnio failo, spustelėkite per 3 sekundes nuo tada, kai atkūrimas prasidėjo. Nuspauskite ir laikykite, jeigu norite grįžti prie ankstesniojo failo.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Nuspauskite ir laikykite, jeigu norite peršokti į kitą failą.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
4. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Grojaraščio kūrimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite muzikos kategoriją → failą arba pasirinkite failus, kurių pageidaujate, ir spustelėkite <**Įtraukti**>.
7. Spustelėkite [⏯] ir muzika bus grojama.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcį lizdą telefone.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką [ℹ], tada radijas įsijungs.
4. Spustelėkite [kairėn] arba [dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
5. Spustelėkite mygtuką [ℹ] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

FM radijo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Autom. nustatymas**. Pasiekiamos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Rankinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Įveskite stoties dažnį ir spustelėkite <**Įrašyti**>.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [ ]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite [ ].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, spustelėkite <**Parinktys**>.

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą**, atminties vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite susisiekimo informaciją.
5. Spustelėkite <**Įrašyti**> arba [ ], kad įrašytumėte adresatą.

Kontakto suradimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Kontaktai**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.

3. Pasirinkite naują adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [ ], norėdami redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite telefono numerį ir spustelėkite mygtuką [žemyn].
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus ir spustelėkite [žemyn].
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.
5. Spustelėkite [ ] ir galėsite pasirinkti objektus įvesties laukelyje, po to spustelėkite <**Įrašyti**>.
6. Spustelėkite <**Taip**>.
7. Užpildykite laukelius.

8. Jei norite pridėti failų, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pridėti priedą**.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įrašykite el. pašto adresus ir spustelėkite [žemyn].
3. Įveskite žinutės temą ir tekstą.
4. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.
5. Spustelėkite [𝒊] ir galėsite pasirinkti objektus įvesties laukelyje, po to spustelėkite <**Įrašyti**>.
6. Užpildykite laukelius.
   Norėdami pridėti failų, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pridėti objektą** arba **Sukurti objektą** → objektą.
7. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

BLUETOOTH naudojimas

Telefone įdiegta BLUETOOTH technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

BLUETOOTH įjungimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**‡ → **BLUETOOTH** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.

   ‡ **BLUETOOTH** paslauga galima parinktyje **Programos**, jei teikiama „Yahoo! ready“ arba „Google“ paslauga.

2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

BLUETOOTH įrenginio paieška ir sujungimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**‡ → **BLUETOOTH** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.

   ‡ **BLUETOOTH** paslauga galima parinktyje **Programos**, jei teikiama „Yahoo! ready“ arba „Google“ paslauga.

2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite BLUETOOTH PIN kodą arba kito įrenginio BLUETOOTH PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**OK**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Įrašas**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti kaip** → **BLUETOOTH**.
4. Norėdami siųsti adresatą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite ir pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite BLUETOOTH PIN kodą ir spustelėkite <**OK**>.

Duomenų priėmimas

1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai kontaktai, Praleisti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Išsiųstos žinutės, Gautos žinutės	Galima peržiūrėti paskutinių siųstų arba gautų žinučių įrašus.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius ir žinutes.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio trukmė	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio kaina	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkymo programa → Atmestinų sąrašas	Galima sudaryti skambinančiųjų telefono numerių, kurie turės būti atmesti, sąrašą.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.
Grupė	Galima suskirstyti adresatus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Mano numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Tvarkymas	Galima tvarkyti adresatus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugos numeris	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Naršyklė

Meniu	Aprašas
Pagrindinis psl.	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymelės	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Išsaugoti puslapiai	Galima pasiekti puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašą.
Istorija	Galima pasiekti tinklalapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašą.
Naršyklės nustatymai	Išvalo talpyklą. Galima ištrinti slapukus arba nustatyti, ar juos saugoti ar ne. Galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir pamatyti jos versiją bei autorių teisių informaciją apie ją.
Srauto nustatymai	Įjungia ryšio profilį, reikalingą prieigai prie srauto serverio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano žinutės	Galima pasiekti gautas, išsiųstas arba nesėkmingai siųstas žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba žinutes.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS žinutės	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo pasirinktis. Galite siųsti SOS žinutes 4 kartus paspausdami [garsumas], kai telefonas uždarytas ir mygtukai užrakinti.
Atminties būsena	Patikrinkite, kiek atminties yra šiuo metu naudojama.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Galima pasiekti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.

Meniu	Aprašas
Atminties kortelė	Galima pasiekti failus, išsaugotus atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.
Atminties būsena	Patikrinkite, kiek atminties yra šiuo metu naudojama.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Telefono kamera galima fotografuoti ir filmuoti.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/JAVA pasaulis

Priklausomai nuo šalies arba paslaugos teikėjo galite matyti vieną iš šių keturių meniu:

- **Yahoo! ready**: paleiskite „Yahoo“ paieškos sistemą ir visame internete galėsite ieškoti informacijos, naujienų, paveikslėlių, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų. Galite naudotis ir tiesioginio bendravimo programa.
- **Google**: paleiskite „Google“ paieškos sistemą ir visame internete galėsite ieškoti informacijos, naujienų, paveikslėlių, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų.
- **BLUETOOTH**: galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų.
- **JAVA pasaulis**: galima pasiekti JAVA žaidimus ir programas.

Programos

Meniu	Aprašas
Greita paieška	Galima greitai ieškoti savo telefone bet kokios pagal kategorijas suklasifikuotos informacijos. Galima atidaryti visus rezultatus tiesiai iš paieškos ekrano.
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
Vaizdo ženklas	Sukurkite nuotraukos kontūrinį ženklą ir uždėkite jį ant kitos nuotraukos.
BLUETOOTH‡	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų.
JAVA pasaulis‡	Galima pasiekti JAVA žaidimus ir programas.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.

‡ Jeigu „Yahoo! ready“ arba „Google“ paslaugomis savo šalyje naudotis negalite, arba šios paslaugos nepalaiko Jūsų paslaugų teikėjas, „**BLUETOOTH**“ arba „**JAVA pasaulis**“ bus perkelti į 9 meniu.

Meniu	Aprašas
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Įrašas	Galima atlikti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
SIM programų įrankinė	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo jūsų SIM kortelės, šis meniu gali būti, tačiau jis bus pažymėtas skirtingai.

Signalai

Nustatykite žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kokį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kokia kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Sparčiosios prieigos mygtukai	Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. [aukštyn] yra nustatytas režimo „Mano meniu“ trumpinys.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję [aukštyn].
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono naudojimo nustatymus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į Ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Pasirinkite USB režimą, kuris bus naudojamas prijungiant telefoną prie kompiuterio per USB jungtį.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galite nustatyti ekrano laukimo režimo foną.
Ekrano nustatymai → Meniu stilius	Pasirinkite pagrindinio meniu stilių arba meniu režimo apipavidalinimo spalvą.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Laikrodžio rodymas	Galima nustatyti laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režimo ekrane.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir paskutinio skambintojo informaciją.
Ekrano nustatymai → TV išėjimo nustatymai	Galima pasirinkti savo televizoriaus vaizdo sistemą, kad galėtumėte matyti telefono ekraną televizoriuje.
Garso nustatymai → Įeinantis skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Mygtukų tonas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.

Meniu	Aprašas
Garso nustatymai → Žinutės tonas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Garso nustatymai → Įjungimo/ išjungimo tonas	Nustatykite garsus, kurie bus naudojami Įjungiant arba Išjungiant telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Garso nustatymai → Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nustatymai → Saulės šviesos režimas	Galima pasirinkti, ar telefonui keisti ekrano spalvų toną, kad pagerėtų matomumas.
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Sąrankos vedlys	Galima greitai tvarkyti pagrindinius jūsų telefono nustatymus. Pasirinkite pasirinktį kiekvienam parametrui pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos → Skambučių draudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo paslaugos → Skambinančiojo ID	Ši paslauga leidžia nerodyti jūsų telefono numerio asmeniui, kuriam skambinate.

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Uždara vartotojų grupė	Galima nustatyti skambučius, galimus tik pasirinktoje vartotojų grupėje.
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.

Meniu	Aprašas
Sauga → Privatumas	Galima uždrausti naudotis žinutėmis, failais arba visomis telefono meniu funkcijomis, išskyrus skambinimo funkcijas.
Sauga → SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Meniu	Aprašas
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Jūsų paslaugos teikėjas šios paslaugos gali neteikti.
Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Atminties būsena	Patikrinkite, kiek atminties yra šiuo metu naudojama.
Nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus. Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,703 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą.

Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.

- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-E840

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1:2001 +A11 (2004)**
EMC	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 04. 18 — **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14562A
Lithuanian. 11/2007. Rev. 1.1